



MONTAŻ TULEI METAL-POLIURETAN Z 2 KOŁNIERZAMI



UWAGA!

Przed rozpoczęciem wymiany elementu proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.



MONTAŻ:

Dla prawidłowego działania elementu montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.



INSTALLATION OF METAL-POLYURETHANE BUSHING WITH 2 FLANGES



ATTENTION!

Please read carefully this manual before starting replacement process.



INSTALLATION:

Installation should be carried by qualified personnel according to this manual in order to guarantee correct element work.



All manuals can be downloaded from our web-site at:
<http://tedgum.pl/en/technical-support.html>

Wszystkie instrukcje można pobrać
z naszej strony pod adresem:

<http://tedgum.pl/pl/dla-mechanika.html>



PRODUCENT ELEMENTÓW METALOWO-GUMOWYCH
ul. Zabrzeńska 22, 41-708 Ruda Śląska
tel. +48 32 240 15 43, e-mail: tedgum@tedgum.pl
www.tedgum.pl



MANUFACTURER OF METAL-RUBBER PARTS
ul. Zabrzeńska 22, 41-708 Ruda Śląska, POLAND
tel. +48 32 240 15 43, e-mail: tedgum@tedgum.pl
www.tedgum.pl

PRODUCENT ELEMENTÓW METALOWO-GUMOWYCH
MANUFACTURER OF METAL-RUBBER PARTS



TEDGUM

INSTRUKCJA NR 15




www.tedgum.pl

*Twój komfort,
nasza pasja!*




PRAWDŁOWY SPOSÓB MONTAŻU TULEI METAL-POLIURETAN (Z 2 KOŁNIERZAMI)


1.

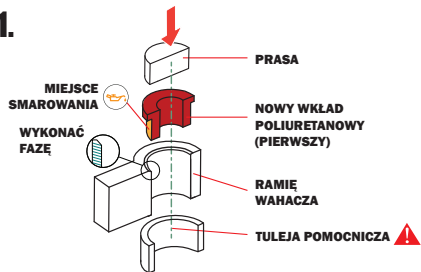


2.

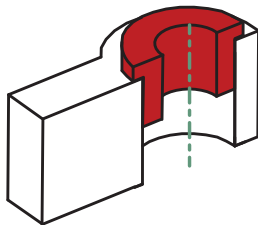


3.

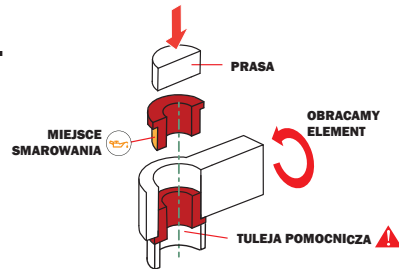


4.

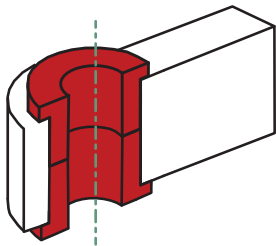

5.

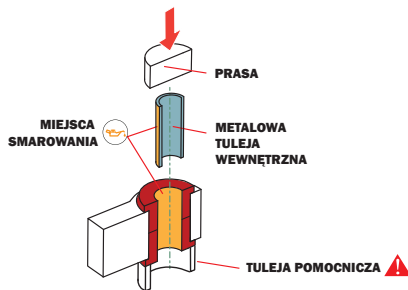

6.

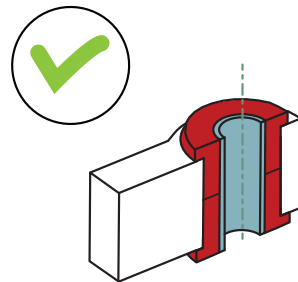

⚠ WAŻNE JEST ABY TULEJA POMOCNICZA BYŁA SZERSZA OD KOŁNIERZA, ALE SOLIDNIE OPIERAŁA SIĘ O RAMIĘ WAHACZA