



DEMONTAŻ TULEI METAL-GUMA-METAL I MONTAŻ TULEI METAL-POLIURETAN (2POŁÓWKI) BEZ TULEI ZEW.

PRZED DEMONTAŻEM:

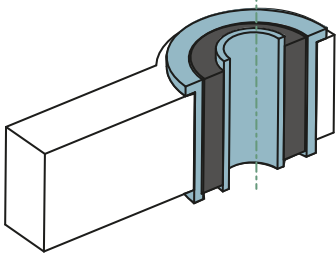


DEMONTAŻ:

1

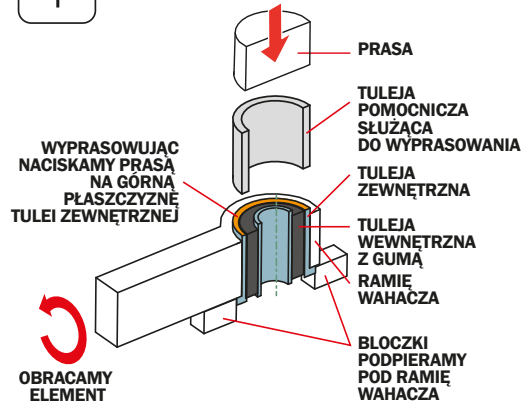

2

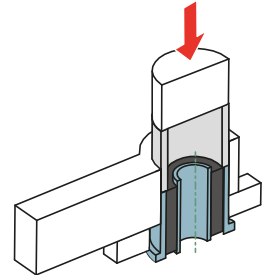



PRAWIDŁOWO ZDEMONTOWANY ELEMENT:

PAMIĘTAJ

PRZED MONTAŻEM WYKONAĆ FAZĘ UŁATWIAJĄCĄ MONTAŻ NOWEGO ELEMENTU


PAMIĘTAJ

PRZED MONTAŻEM DOKŁADNIE OCZYŚCIĆ CAŁE GNIAZDO Z WSZYSTKICH ZANIECZYSZCZEŃ

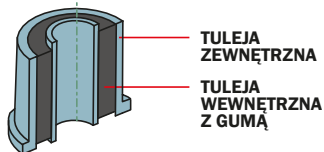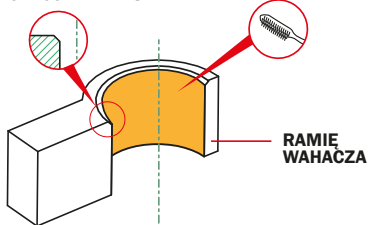


MONTAŻ:

1

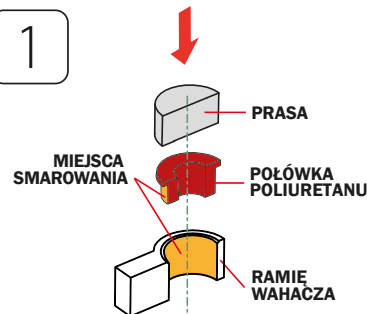


WPRASOWAĆ TULEJE POLIURETANOWĄ DO GNIAZDA Z JEDNEJ STRONY

2

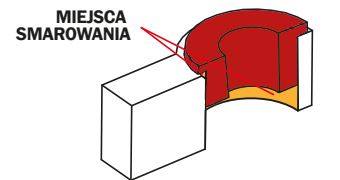

NASTĘPNIE ODWRÓCIĆ WAHACZ I WPRASOWAĆ DRUGĄ POŁÓWKĘ

3

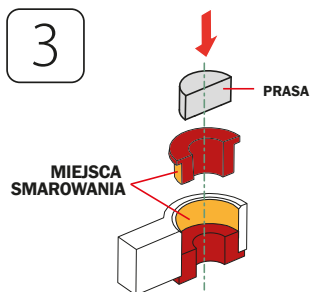

WPRASOWAĆ DRUGĄ TULEJĘ POLIURETANOWĄ

4

