

Instrukcja ma charakter poglądowy i służy do uproszczonego zobrazowania sposobu przeprowadzenia naprawy. Firma **TEDGUM®** nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieodpowiednią interpretację instrukcji. Naprawa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ELEMENTY WYMIENNE:

TED90201 NAKRĘTKA
TRAPEZOWA Z ŁOŻYSKIEM
(DO ŚCIĄGACZA)



TED80215
ŚRUBA TRAPEZOWA
ŚCIĄGACZA TULEI



UWAGA!

Przed rozpoczęciem wymiany elementu proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.



MONTAŻ:

Dla prawidłowego działania elementu montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego specjalistę zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.



Zobacz wideo poradniki
innych ściągaczy

English versions
of manuals are available at:

www.tedgum.pl/en/technical-support.html



**PRODUCENT ELEMENTÓW
METALOWO-GUMOWYCH I POLIURETANOWYCH**

ul. Zabrzeńska 22, 41-708 Ruda Śląska,
tel. +48 32 240 15 43, e-mail: tedgum@tedgum.pl

2021-09-03.1

www.tedgum.pl



TED97715.01



Instrukcja obsługi



ŚCIĄGACZ TED97715

do tulei **00503549**

ZASTOSOWANIE:

OPEL Astra H, Zafira B



POLISH PRODUCT



TedDac®
DATA SUPPLIER

CERTYFIKOWANY DOSTAWCA




ŚCIĄGACZ TULEI BELKI TYLNEJ

Ściągacz umożliwia prawidłowy montaż oraz demontaż tulei bezpośrednio na samochodzie, bez konieczności demontażu tylnej belki. Dzięki zastosowaniu gwintu trójkątnego ściągacz charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Aby ułatwić pracę i zapewnić prawidłową eksploatację, należy nasmarować śrubę oraz łożyska.


waniu gwintu trójkątnego ściągacz charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Aby ułatwić pracę i zapewnić prawidłową eksploatację, należy nasmarować śrubę oraz łożyska.

1

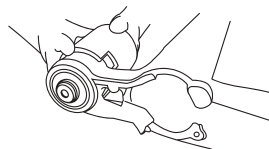


Zaczynamy od nałożenia na belkę od wewnętrznej strony dużej kształtki z wycięciami oraz montujemy śrubę.

2

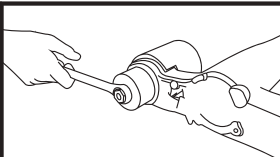


Następnie montujemy element, który wyprasuje zużytą tuleję. Całość skręcamy, pilnując, aby kształtki prawidłowo się zaparły.

3




Po usunięciu tulei dokładnie oczyścimy oraz smarujemy gniazdo. Nakładamy element dopasowany do nieregularnej powierzchni tulei.

4

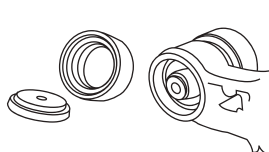


Ustawiamy w odpowiedniej pozycji tuleję od środka belki oraz element zapierający.

5

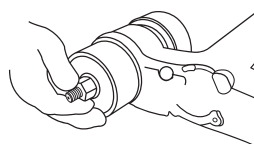

Montujemy śrubę, a następnie całość skręcamy kasując luz.

6

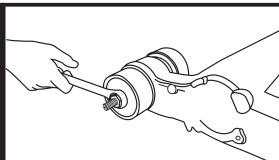

Podczas wprasowywania pilnujemy, aby tuleja się nie kantowała. Prasujemy do momentu oparcia się kołnierza tulei o belkę.



katalog.tedgum.pl