



PORADNIK TEDGUM




Instrukcja montażu tulei TED85833 / TED59795

Tuleje poliuretanowe często występują w wersji 3-elementowej składającej się z metalowego pierścienia zewnętrznego, poliuretanowego środka oraz metalowej tulei wewnętrznej. Prawidłowy montaż tego elementu nie jest skomplikowany i zazwyczaj nie wymaga specjalistycznego sprzętu, należy jednak postępować zgodnie z kolejnością montażu, zwracając uwagę na odpowiednie kierunki wprasowania elementów. W przypadku tulei TED85833 oraz TED59795 należy zwrócić uwagę na to, że zarówno metalowa zewnętrzna tuleja, jak i tuleja poliuretanowa nie są symetryczne.




Poniżej znajduje się instrukcja montażu.

1

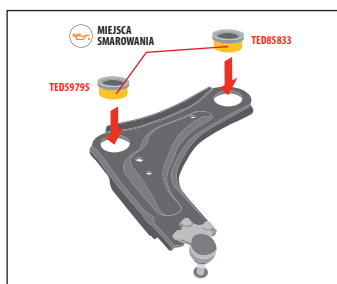


Wahacz obracamy w taki sposób, aby sworzeń był skierowany w dół i od góry wprasujemy metalowe tuleje kołnierzem skierowanym do góry.

3

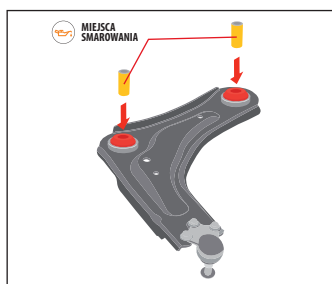


Wprasujemy metalową tuleję wewnętrzną.

2

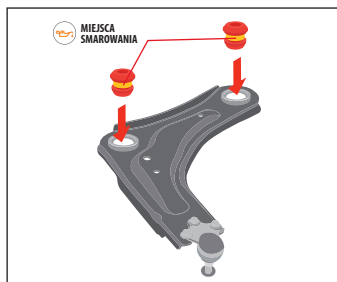


Smarujemy wnętrze metalowej tulei, zewnętrzną część tulei poliuretanowej oraz wprasujemy tuleje poliuretanowe węższą częścią skierowaną w dół.

4

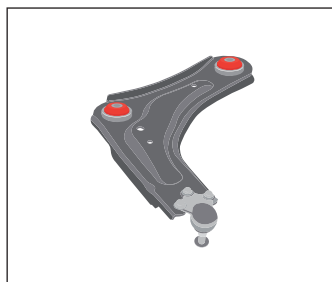

Prawidłowo zamontowany element.

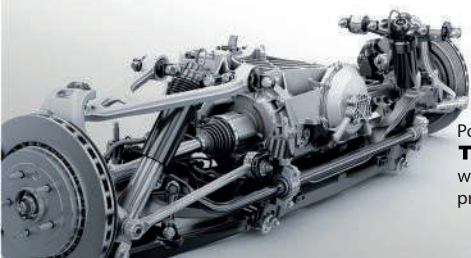

Ten i inne poradniki są do pobrania na naszej stronie pod adresem:

<http://tedgum.pl/pl/dla-mechanika.html>

Powyższa instrukcja ma charakter poglądowy i służy do uproszczonego zobrazowania sposobu przeprowadzenia naprawy. Firma **TEDGUM** nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieodpowiednią interpretację instrukcji. Naprawa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.