




PORADNIK TEDGUM




Instrukcja montażu tulei TED81978

Tuleja TED81978 to zestaw składający się z 3 elementów: zewnętrznej tulei metalowej z kołnierzem, tulei poliuretanowej oraz wewnętrznej tulei metalowej. Montaż tulei nie jest skomplikowany i nie wymaga specjalistycznego sprzętu, należy jednak przeprowadzić go przy zastosowaniu odpowiedniej kolejności montażu poszczególnych elementów oraz odpowiedniego kierunku ich wprasowania.


Poniżej znajduje się instrukcja montażu:

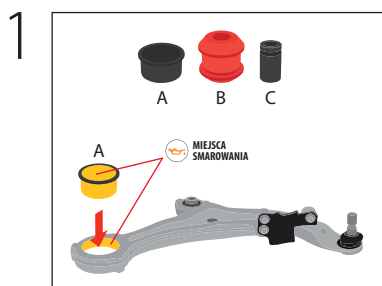


Wahacz należy ustawić w taki sposób, aby sworzень był skierowany do góry, a następnie po nasmarowaniu wskazanych powierzchni należy wprasować zewnątrz tuleję kołnierzem kierowanym do góry.

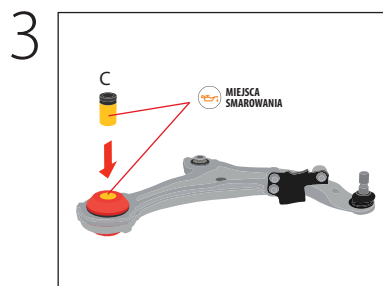


Po odpowiednim wyrównaniu tulei poliuretanowej (obydwa kołnierze powinny wystawać poza gniazdo) należy wprasować wewnętrzną tuleję metalową.

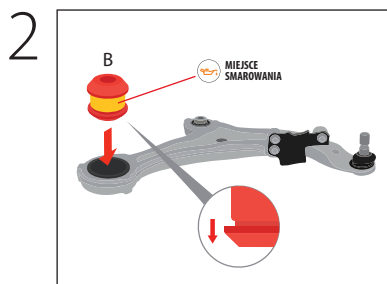

Tuleję poliuretanową należy nasmarować, a następnie wprasować w taki sposób, aby do dołu była skierowana część z rowkiem widocznym przy kołnierzu tulei.

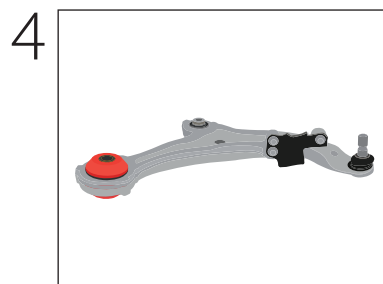

Prawidłowo zamontowany element.

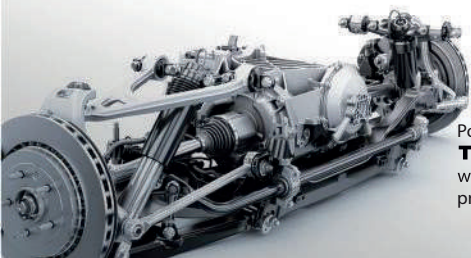

Ten i inne poradniki są do pobrania na naszej stronie pod adresem:

<http://tedgum.pl/pl/dla-mechanika.html>

Powyższa instrukcja ma charakter poglądowy i służy do uproszczonego zobrazowania sposobu przeprowadzenia naprawy. Firma **TEDGUM** nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieodpowiednią interpretację instrukcji. Naprawa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.